
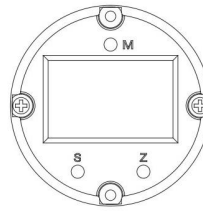


HART按键操作说明

数显模块功能(仅限模拟量输出)

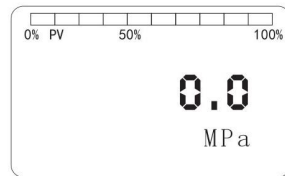

外部显示按键可以操作，用于现场参数调节。

按键操作可进行清零、恢复出厂设置、参数设置的调节。


清零操作：必须注意区分0位与零点的差别，0位指的是输入值，零点指的是量程下限值。主变量清零是相对大气压下的零位，不是传感器量程下限的零位。我司清零为0位清除（绝压不可进行此操作）。

数显模块功能


序号	按键	内容说明
1	M	设置状态下退出与切换
2	S	设置状态下修改数字或小数点
3	Z	通电状态下长按进入设置状态与移动修改位

清零


方法一

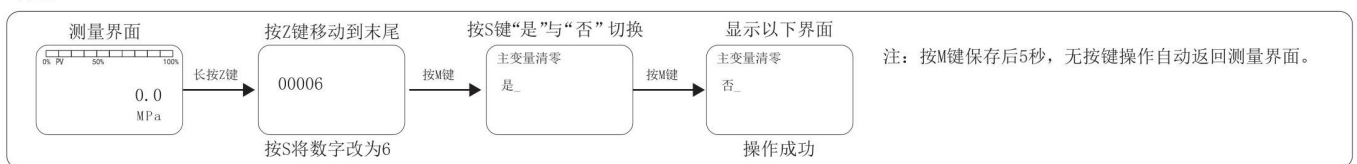

方法二

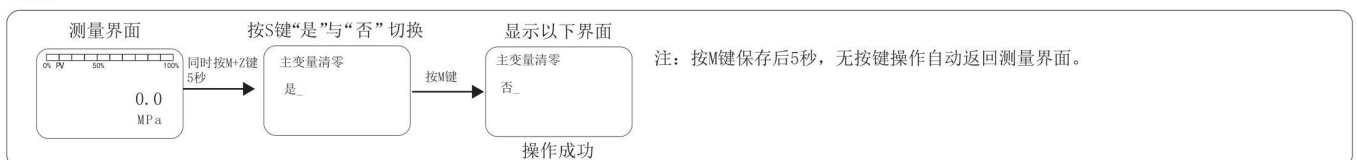


恢复出厂设置

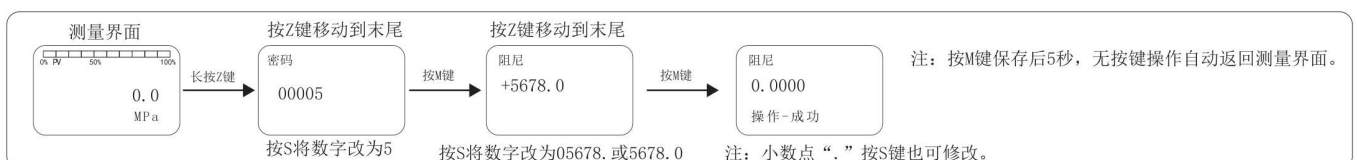


参数设置


更改液晶显示

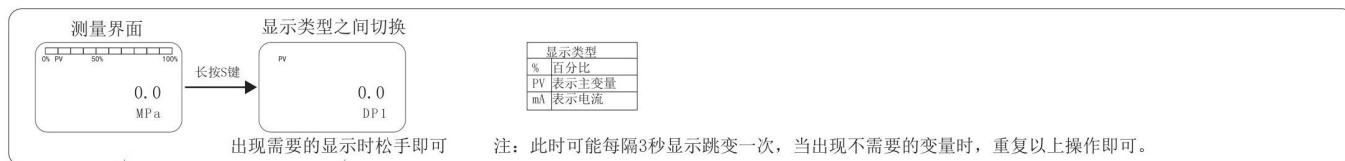


更改单位

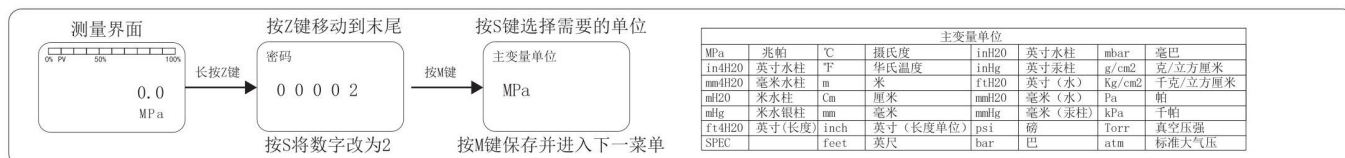


更改量程、上限

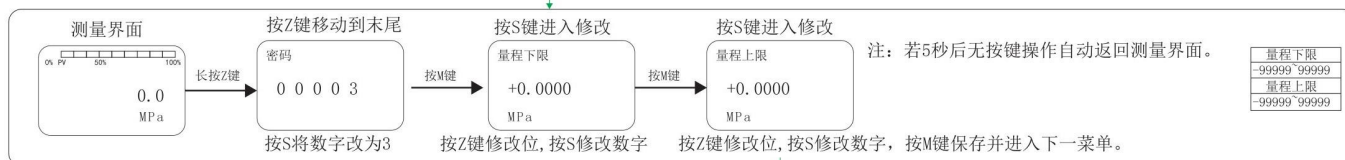

更改阻尼

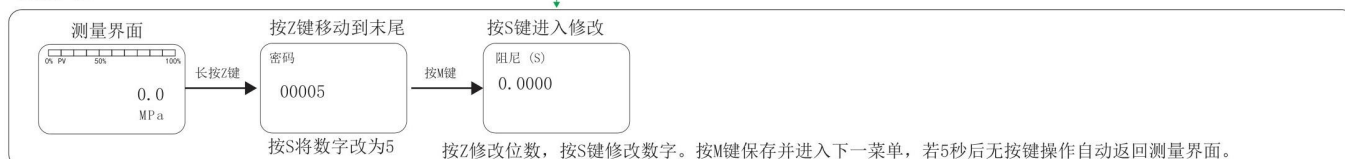

主变量调零

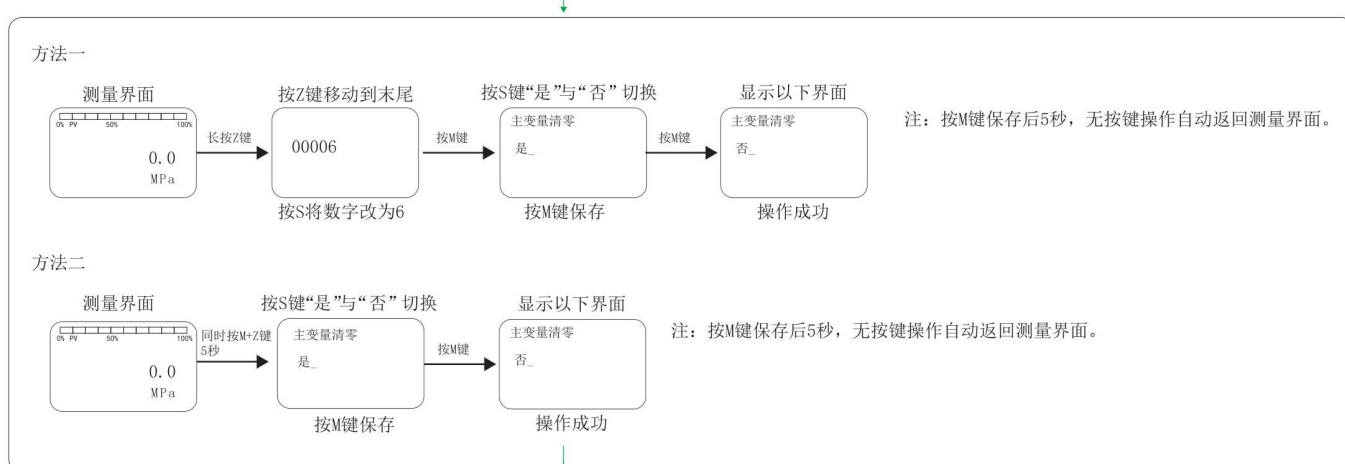

输出函数

