
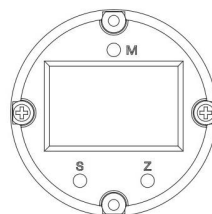


## 按键操作说明

### 数显模块功能 (仅限模拟量输出)

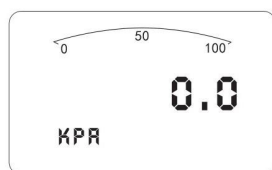

外部显示按键可以操作，用于现场参数调节。

按键操作仅可执行清零、小数点位数选择、单位选择、量程下限、量程上限的调节。

清零操作：必须注意区分0位与零点的差别，0位指的是输入值，零点指的是量程下限值。主变量清零是相对大气压下的零位，不是传感器量程下限的零位。我司清零为0位清除（绝压不可进行此操作）。

### 数显模块功能

序号	按键	内容说明
1	M	通电状态下，按压进入参数设置状态
2	S	进入设置状态与移动修改位
3	Z	在设置状态下改变参数内容

### 内容参数对照

序号	显示内容	名称	内容说明
1	0 A	密码	1234
2	d 0 C	显示小数位数选择	0-3
3	v - b	单位选择	0-5
4	v - r l	量程下限	-9999-99999
5	F - r l	量程上限	-9999-99999

## 参数设置

设定参数时，设备仍将处于工作模式下。其会在参数设定完成前，按现有参数继续执行检测功能。  
 举例说明：压力测量范围-10-10kPa，在大气压环境中操作。

